
HL-800FH 取扱説明書

ハロゲン・バッテリーヘッドランプ (フロントハブ取付タイプ)

〔特 長〕

- ■ひときわ明るく長持ちするハロゲンランプ内蔵
- ■単二乾電池 (アルカリ電池) 2個使用、軽量コンパクト
- ■着脱はワンタッチで、飛び出し防止のロック機構装備
- ■クイック式のハブから、5~10mm¿までのハブシャフトに 取付可能
- ■ハブシャフトに取付けるので効果的に地面を照らす
- ■円筒型のちょっと小意気なスタイル
- ※注意: 電池はアルカリ電池をご使用ください

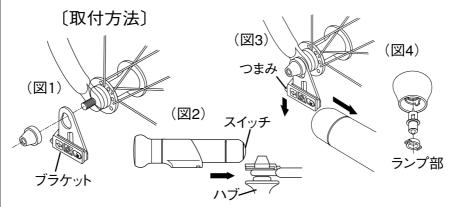

- 1. (図1)のように、ハブシャフトの右側のナットをはずし、ブラケットをはめてナットで仮止めします。(クイック式のハブの場合、バネをはずしてください)
- 2. ヘッドヘッドランプの後ろのスイッチ部を左回りに開け、乾電池を入れ(図2)のようにヘッドランプを前方からブラケットにスライドしながら、パチンと云うまで差し込みます(ロック機構が働きます)。
- 3. 照射角度を調整した後、ハブシャフトのナットをしっかり締付けます。
- 4. ヘッドランプをはずす時は、(図3)のようにブラケットのつまみを下へ押しながら、ヘッドランプを前方へスライドしてはずします。
- 5. 電球の交換はランプ部をはずして行ないます。電球は必ず指定の物をお使いください。(図4)

〔仕様〕

サイズ:直径47×163mm

ウエイト:120g

電球:2.5V-0.5Aのハロゲンランプ(口金P13.5S)

電池:LR-14(AM-2)アルカリ電池

JP Design Pat.No. 882964

製造販売元

株式会社キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号 製品サービス課/06-6719-6863 (ダイヤルイン) FAX: 06-6719-6033